

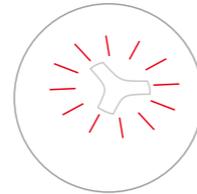
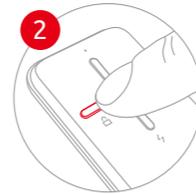
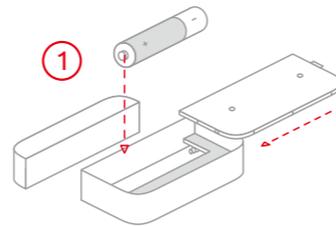


### Uso del Sensor Inalámbrico para Puertas y Ventanas



1. Abra la carcasa e instale las baterías en el sentido correcto.
2. Active la alarma presionando  en el Control Remoto.
3. Separe el Transmisor e Iman
4. Si la alarma suena, el Sensor ha sido correctamente configurado
5. Apague al sirena presionando el botón correspondiente en el Control Remoto.

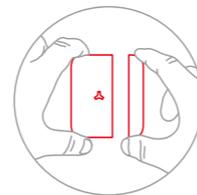

El indicador se enciende para indicar activación.



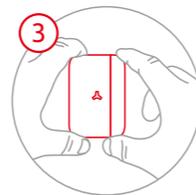


El indicador se enciende rojo cuando el transmisor e imán son separados.

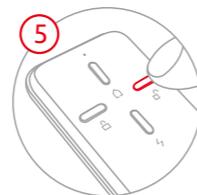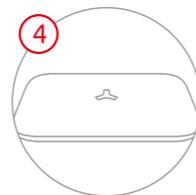

### Uso del Sensor Infrarrojo de Movimientos


1. Presione el botón, inserte la batería correctamente y cierre la carcasa.
2. Atornille el tornillo de la carcasa
3. Active la alarma con el Control Remoto, el indicador se encenderá.
5. Presione el botón de pruebas del Sensor.
6. Si la alarma suena, el detector ha sido correctamente configurado
7. Apague la sirena desactivando la alarma con el Control Remoto

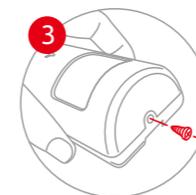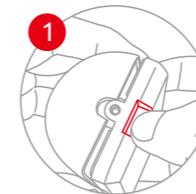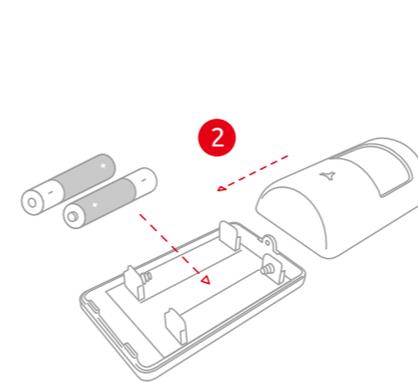


Desembale todos los contenidos en una mesa y compare con la lista siguiente. Si llegase a faltar alguna pieza, póngase en contacto con el vendedor




Panel de Control



Sensor de Puertas y Ventanas



Sensor Infrarrojo de Movimientos



Control Remoto



Montura de pared



Montura para Sensor Infrarrojo



Transformador



Cinta adhesiva doble faz



Baterías




Tarugos y Tornillos



Manual de Usuario

Siga estas fáciles instrucciones para instalar su Sistema!

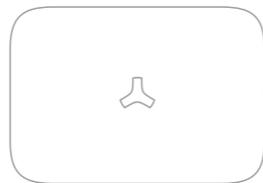

1

Instalación del Panel de Control

2

Configuración y puesta a prueba del Control Remoto



4





Configuración y puesta a prueba de Sensor Infrarrojo de Movimiento

3

Configuración de Sensor para Puertas y Ventanas, y puesta a prueba

## Instalación del Panel de Control


1. Cuidadosamente abra el compartimiento de baterías.
2. Inserte la tarjeta SIM.
3. Enchufe el transformador al suministro eléctrico y al Panel
4. Encienda el Panel con el Switch de encendido
5. Verifique la configuración de los accesorios
6. Configure un número de teléfono de manera que pueda controlar el Panel via SMS y recibir notificaciones

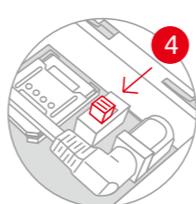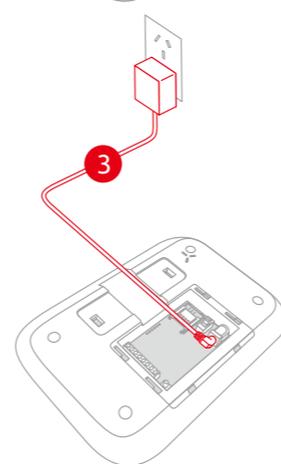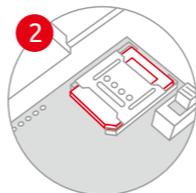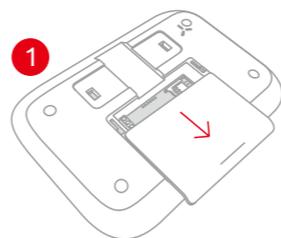

**Advertencia!** Usted debe agregar los números de teléfono luego de que la SIM es insertada. Cuando los sensores hagan sonar la alarma, el Sistema notificará a esos números llamando o via SMS. Aunque el Sistema no logre enviar mensajes o llamar la alarma local sonará de toda formas.

## Uso del Control Remoto


Usted puede utilizar el Control Remoto para activar la alarma antes de salir de su casa, o para desactivar la alarma al regresar. También puede generar una alarma de pánico presionando el botón . Al presionar este botón, los LEDs parpadearán y el Sistema entrará en modo de alarma, notificando a los números configurados de la situación. Usted puede silenciar la alarma presionando el botón

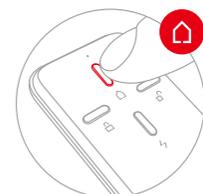


Stay Arm (Home Mode)



Arm

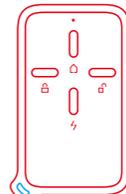

Disarm

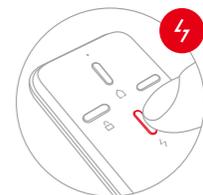

Emergency Call